Assembly Instructions - Floor Cabinet

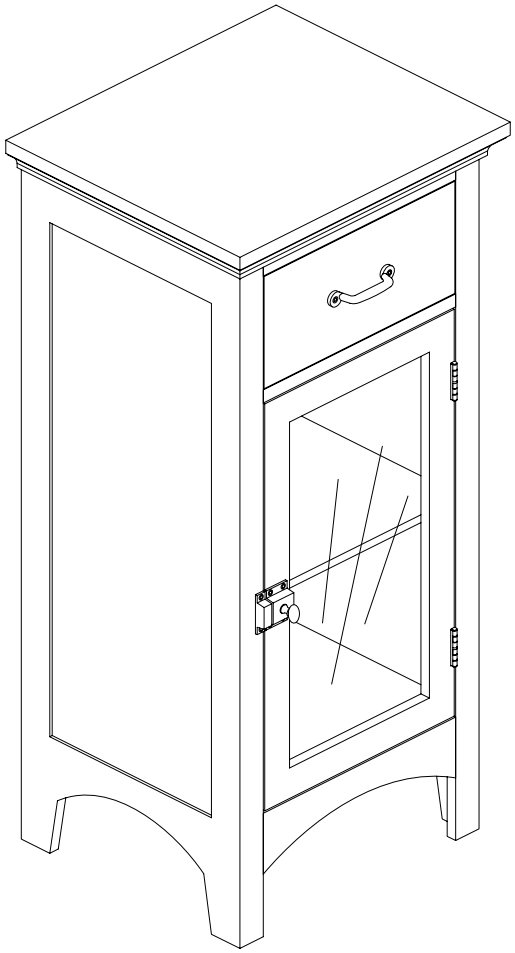

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT

Carefully unpack & identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean,soft surface.If you require any assistance with assembly,parts,please call 866-931-4207.

INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE :

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura.Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia. Si necesita ayuda con el armado, por favor llamada 866-931-4207.

DIRECTIVES DE MONTAGE-IMPORTANT:

Avant de commencer l' assemblage,déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l' assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse. Si vous avez besoin d' aide cocernant l' assemblage Svp appel 866-931-4207.

A.	Top Shelf Estante Superior Étagère Supérieure	1 PC
B.	Bottom Shelf Estante Inferior Étagère Inférieure	1 PC
C.	Side Panel - Left Panel Lateral - Izquierdo Panneau Laterale - Gauche	1 PC
D.	Side Panel - Right Panel Lateral - Derecho Panneau Laterale - Droite	1 PC
E.	Fixed Level Shelf Estante De Nivel Fijo Étagère Fixée	1 PC
F.	Adjustable Shelf Estante Ajustable Étagère Réglable	1 PC
G.	Door Puerta Porte	1 PC
H.	Rear Panel Panel Trasero Panneau Arrière	1 PC
I.	Lower Front Rail Baje El Carril Delantero Abaissez Le Rail Avant	1 PC
J.	Front Drawer Board Tablero De Cajón Frontal Étagère Par Devant De Tiroir	1 PC
K.	Side Drawer Board Tablero De Cajón Lateral Étagère De Tiroir	2 PCS
L.	Rear Drawer Board Tablero De Cajón Trasero Étagère En Arrière De Tiroir	1 PC
M.	Bottom Drawer Board Tablero De Cajón Inferior Étagère Inférieure De Tiroir	1 PC

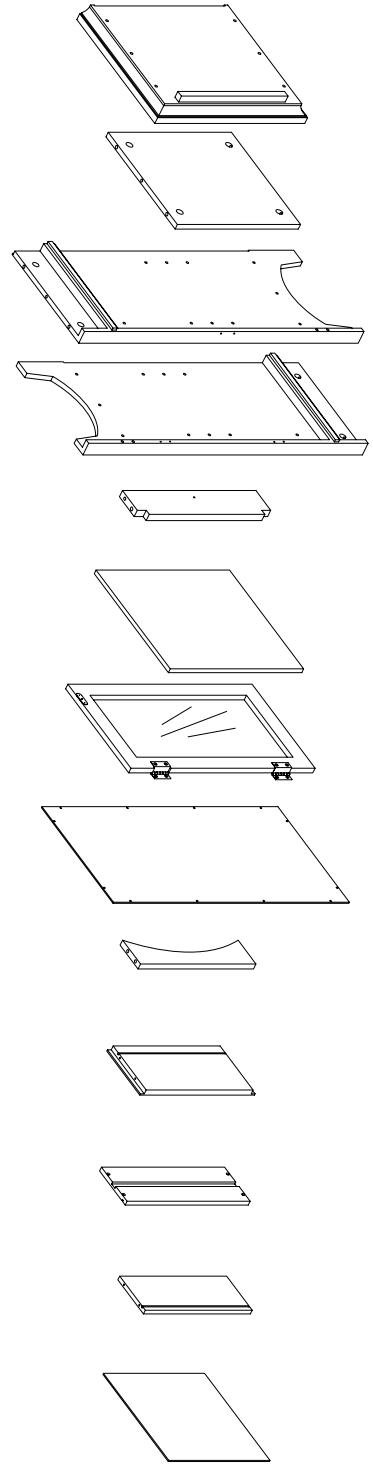

(1).	Cam Lock Cerradura De Leva Serrure De Came	10 PCS	
(2).	Cam Bolt Perno De Leva Boulon De Came	10 PCS	
(3).	Cam Lock Cover Tapa Para Cerradura Couverture Pour Serrure	10 PCS	
(4).	Wooden Dowel Clavija De Madera Goujon En Bois	10 PCS	
(5).	Phillips Screw (ø3*15 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	8 PCS	
(6).	Phillips Screw (ø3*10 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	13 PCS	
(7).	Knob Perilla Bouton	1 PC	
(8).	Phillips Screw (ø3*12 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	14 PCS	
(9).	Lock Cerradura Serru	1 SET	
(10).	Drawer Stopper Plate Placa Tope De Cajón Retenue De Morceau De Tiroir	1 PC	
(11).	Magnet Imán Aimant	1 PC	
(12).	Glue Pegamento Colle	1 PC	
(13).	Shelf Pin Perno De Estante Agrafe D' étagère	4 PCS	

STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1

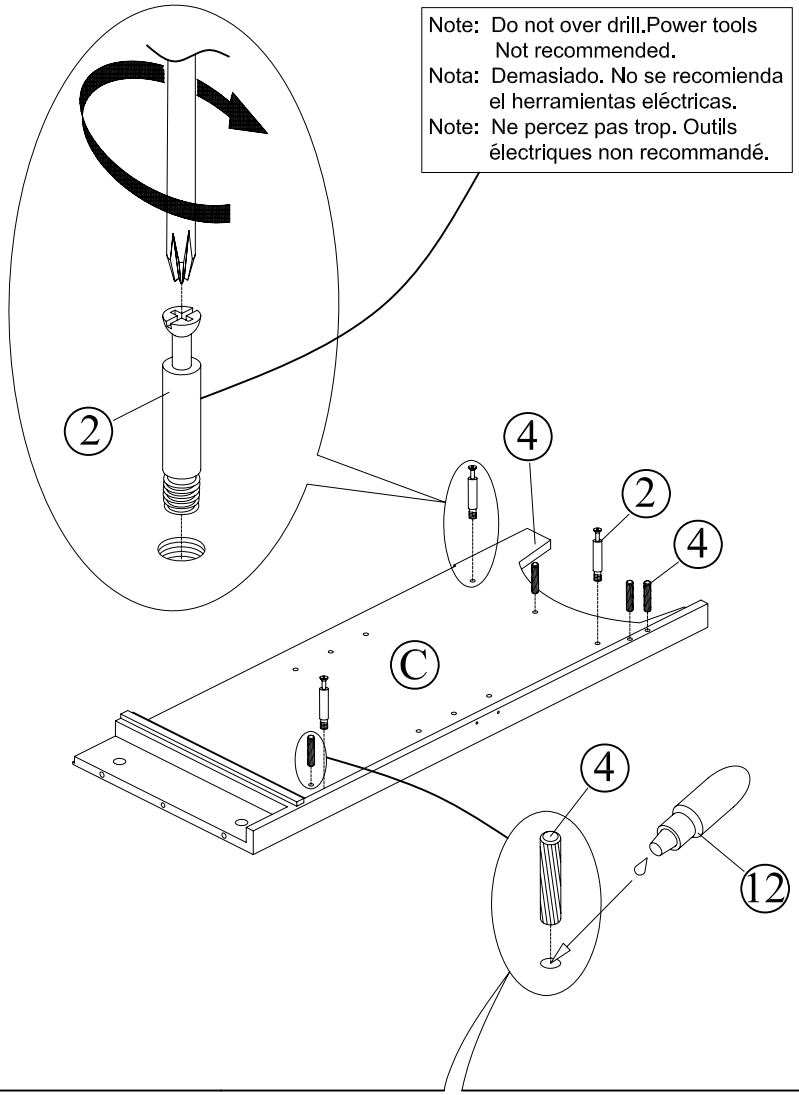

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2

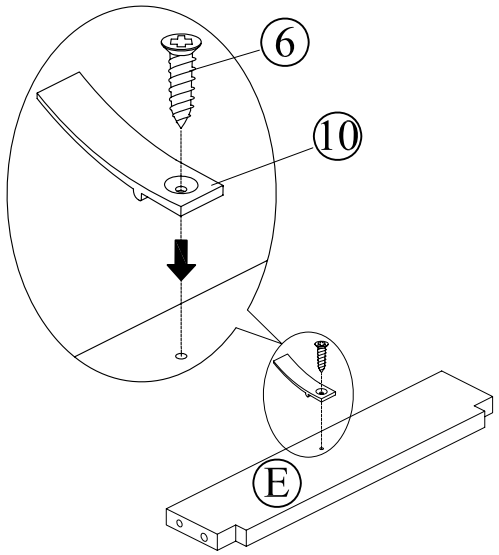

STEP 3
ÉTAPE 3
PASO 3

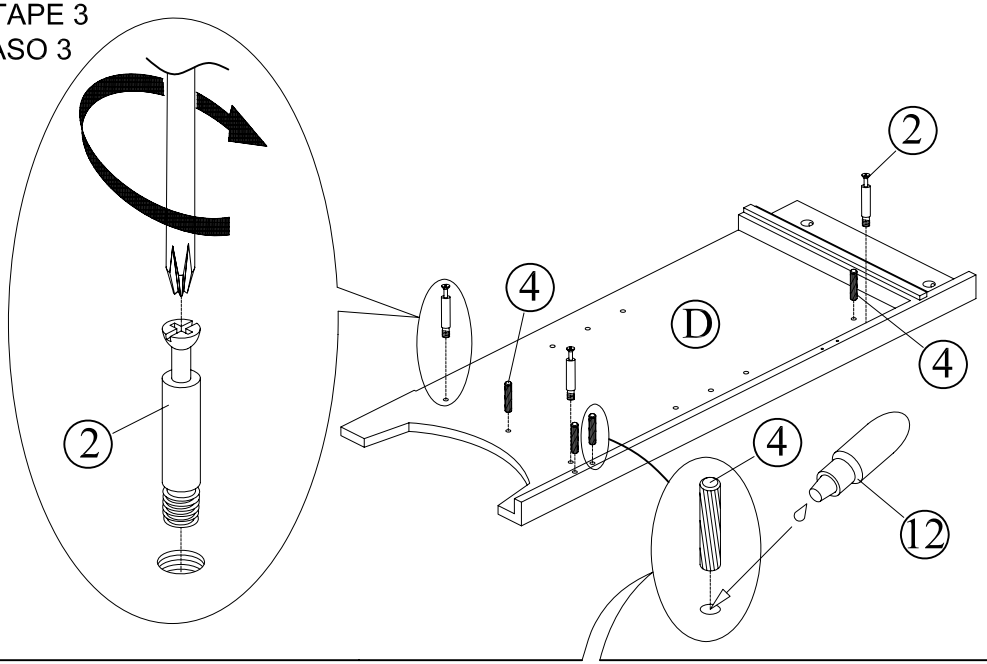

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 4
ÉTAPE 4
PASO 4

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 90 degrees to lock.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.De vuelta la cerradura 90 grados a la derecha para cerrar.
Note: N'utilisez pas d'outils électriques.Tournez la serrure de came dans le sens des aiguilles d'une montre à 90 degrés pour fermer.

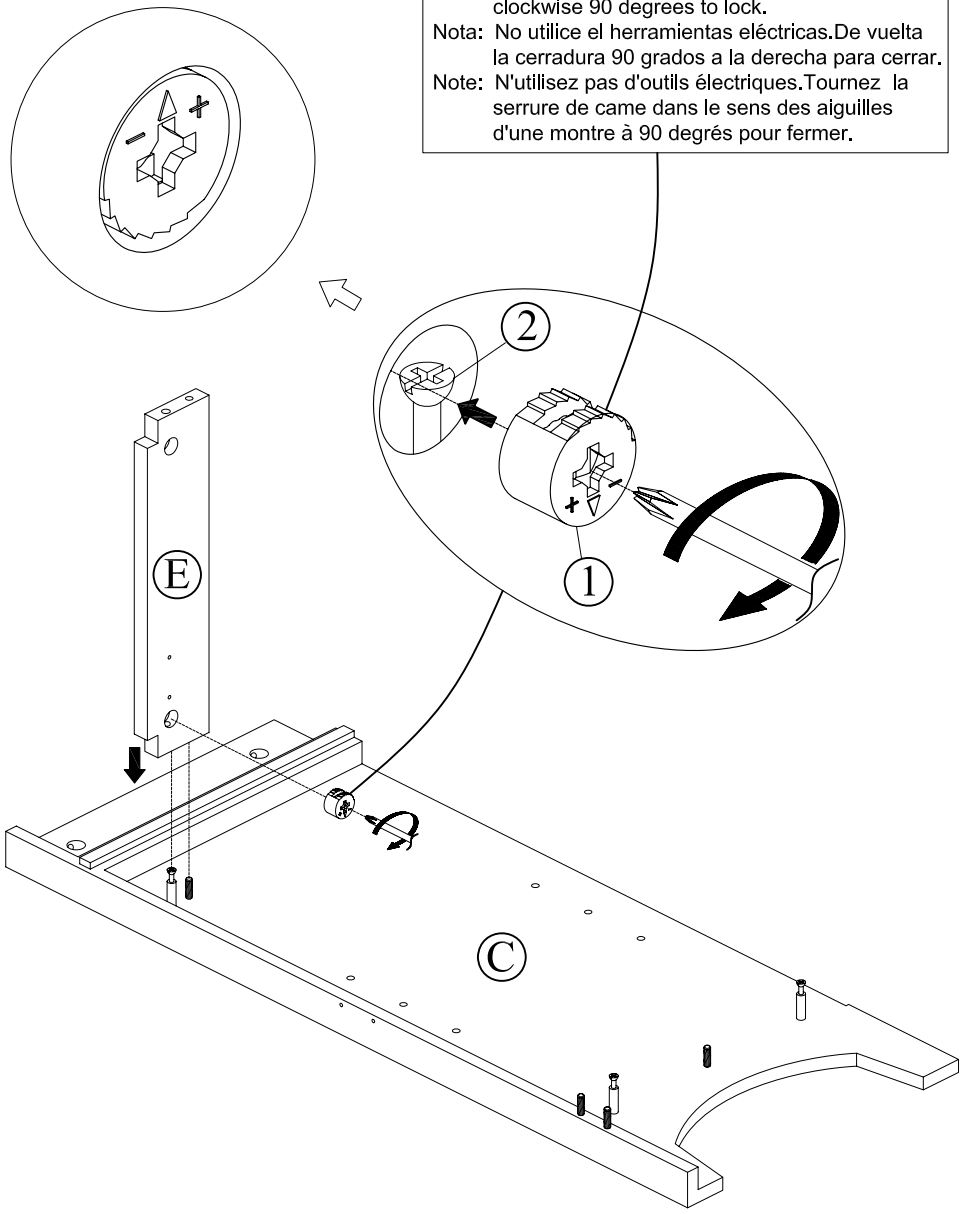

STEP 5
ÉTAPE 5
PASO 5

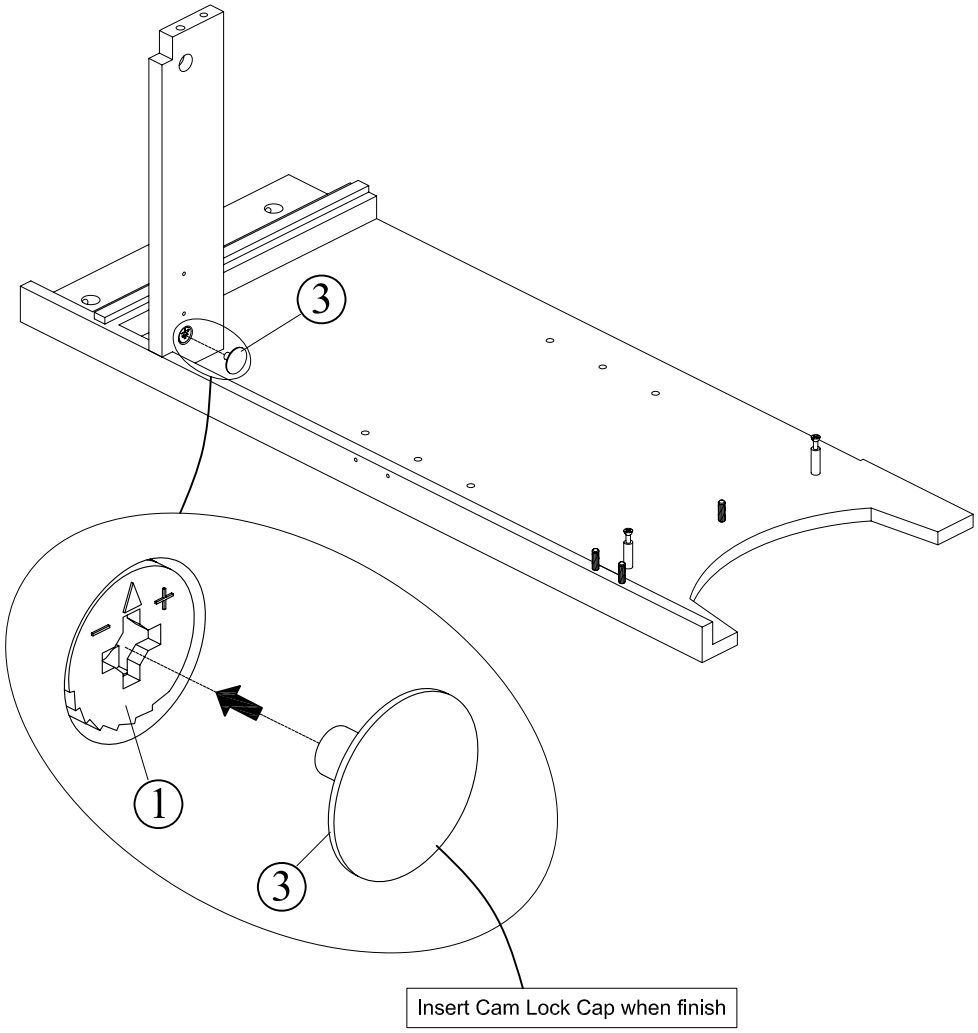

STEP 6
ÉTAPE 6
PASO 6

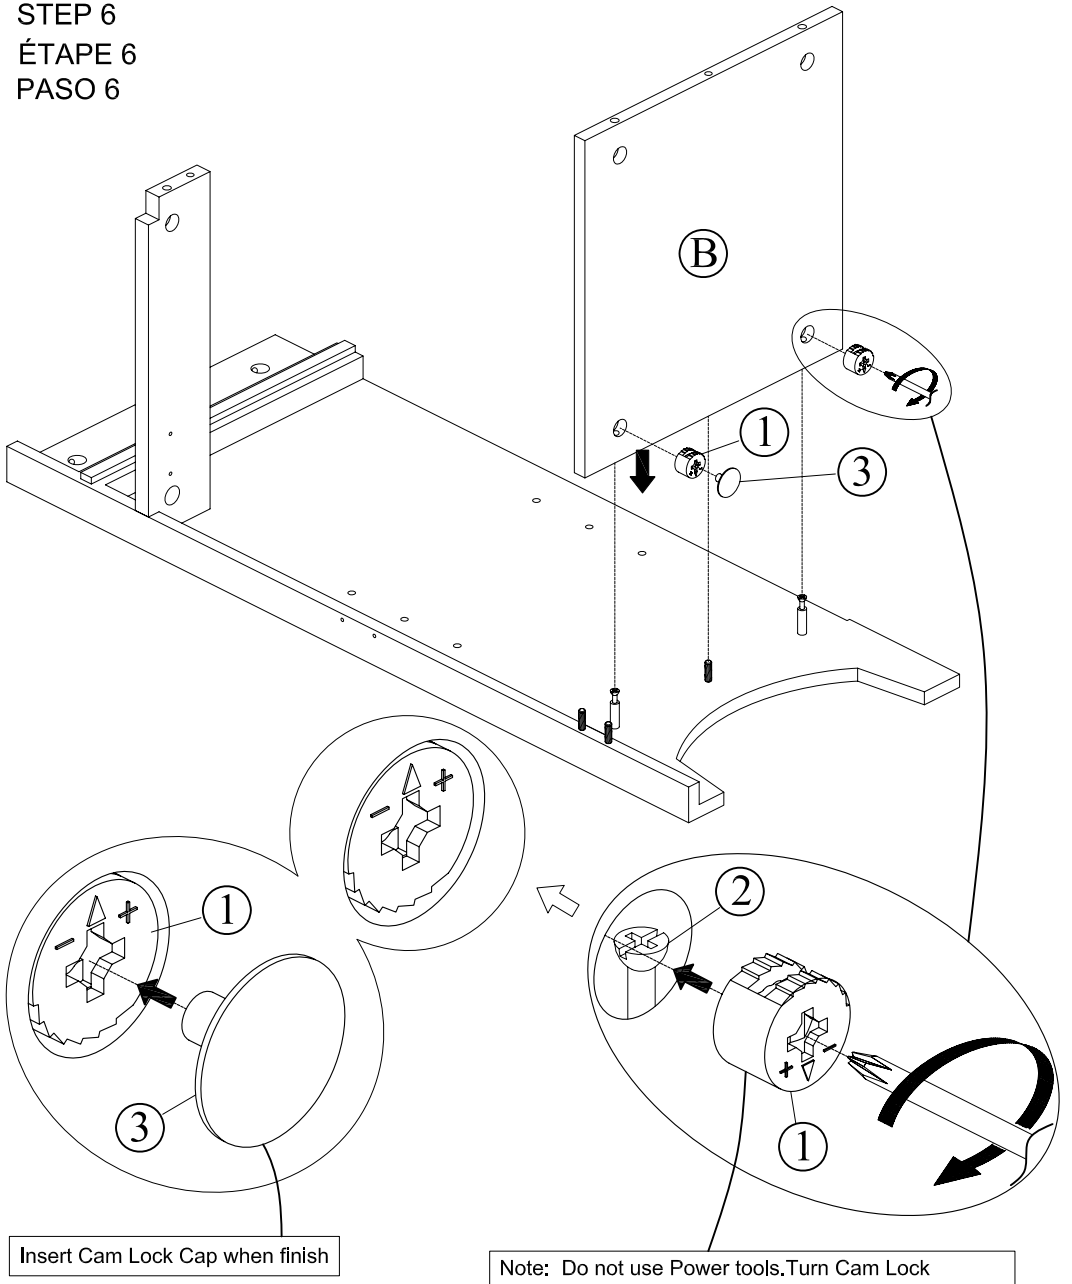

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 90 degrees to lock.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.De vuelta la cerradura 90 grados a la derecha para cerrar.
Note: N'utilisez pas d'outils électriques.Tournez la serrure de came dans le sens des aiguilles d'une montre à 90 degrés pour fermer.

STEP 7
ÉTAPE 7
PASO 7

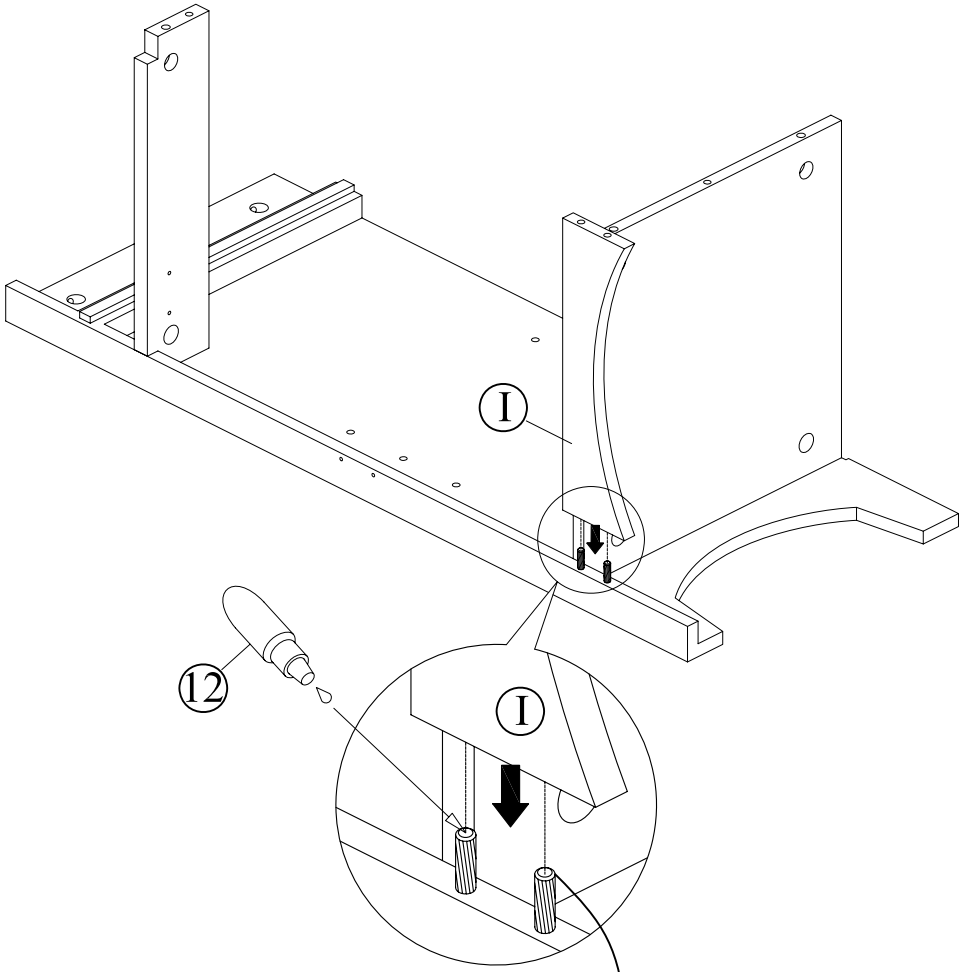

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 8
ÉTAPE 8
PASO 8

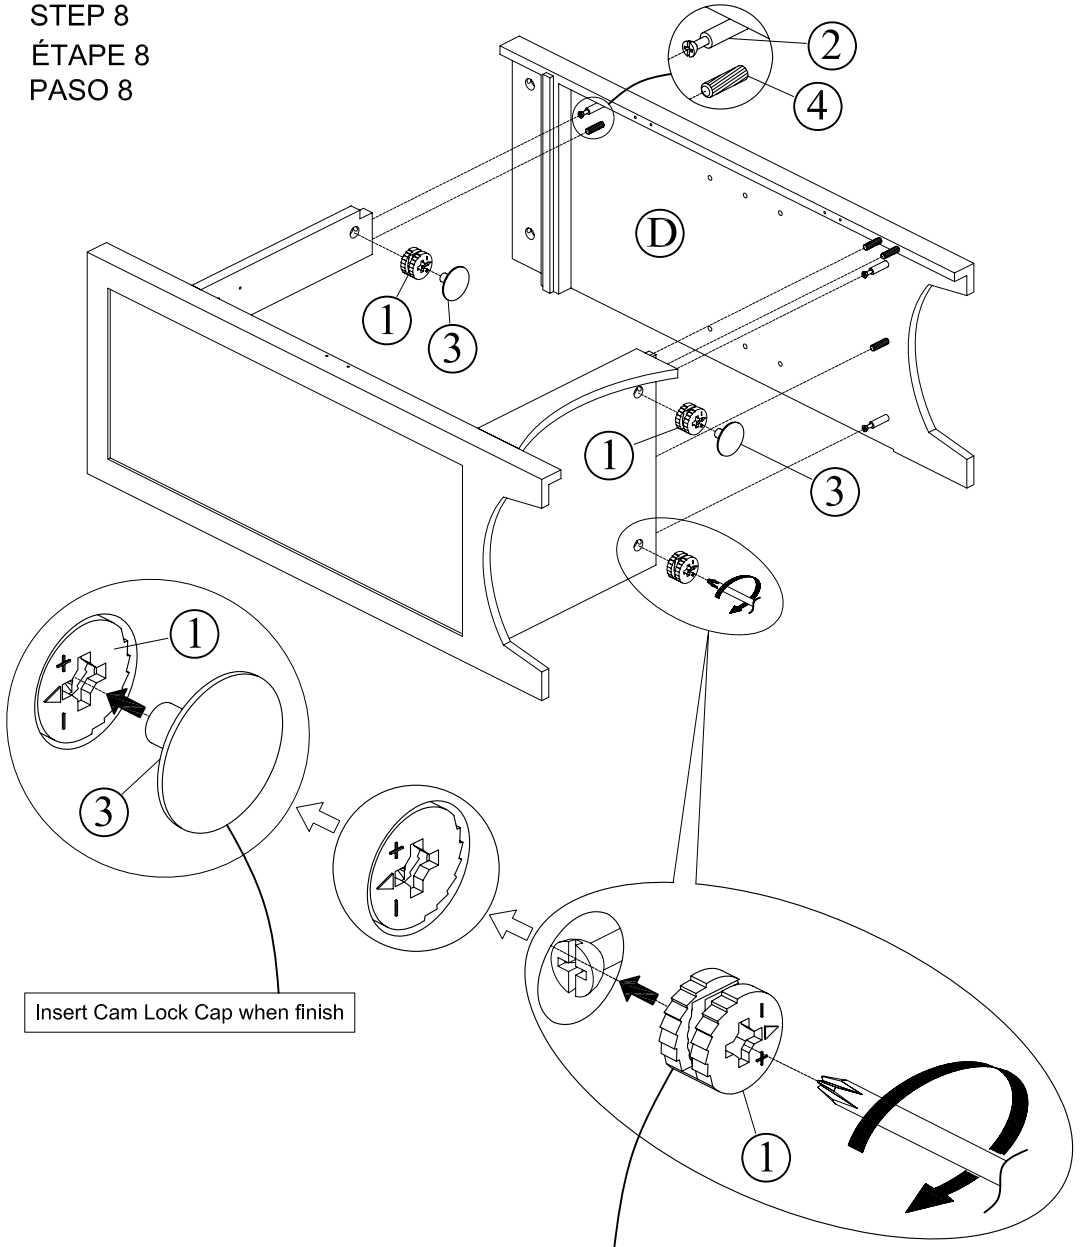

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 90 degrees to lock.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.De vuelta la cerradura 90 grados a la derecha para cerrar.
Note: N'utilisez pas d'outils électriques.Tournez la serrure de came dans le sens des aiguilles d'une montre à 90 degrés pour fermer.

STEP 9
ÉTAPE 9
PASO 9

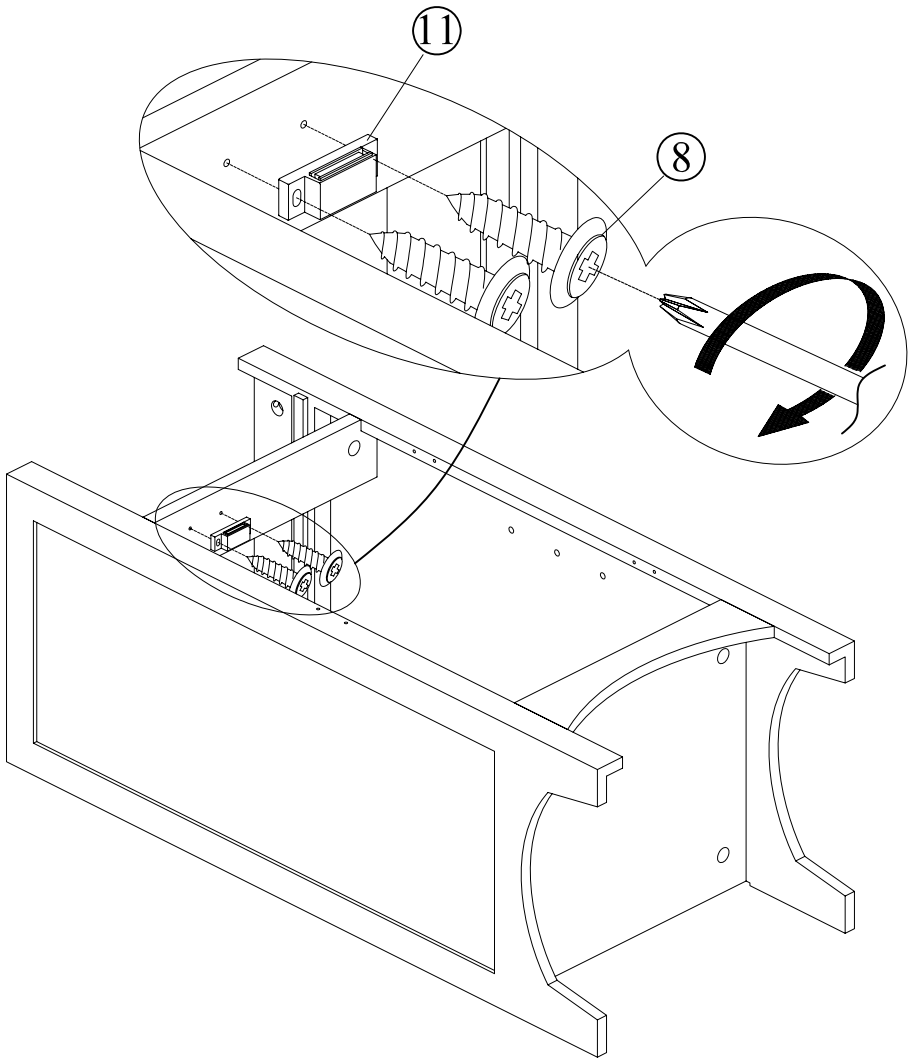

STEP 10
ÉTAPE 10
PASO 10

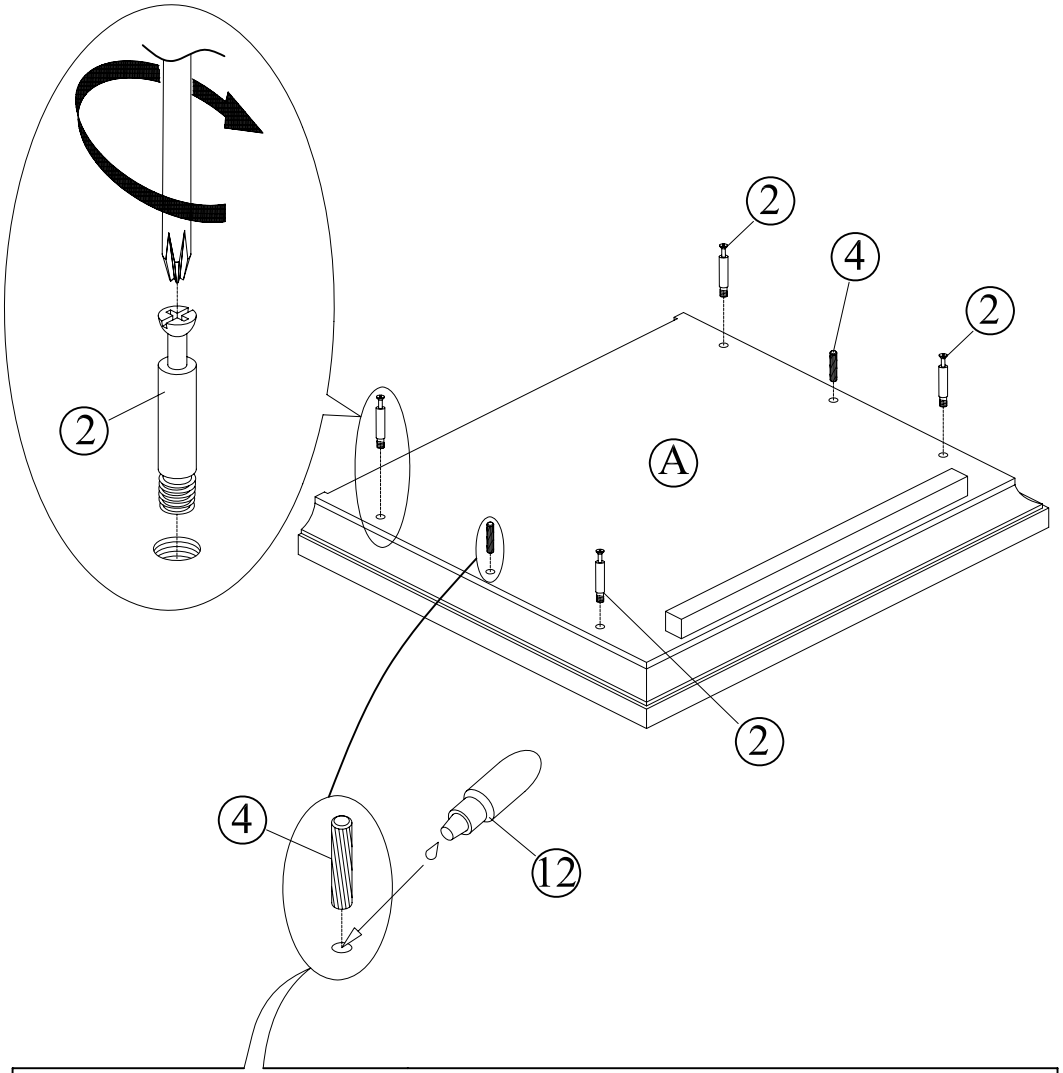

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 11
ÉTAPE 11
PASO 11

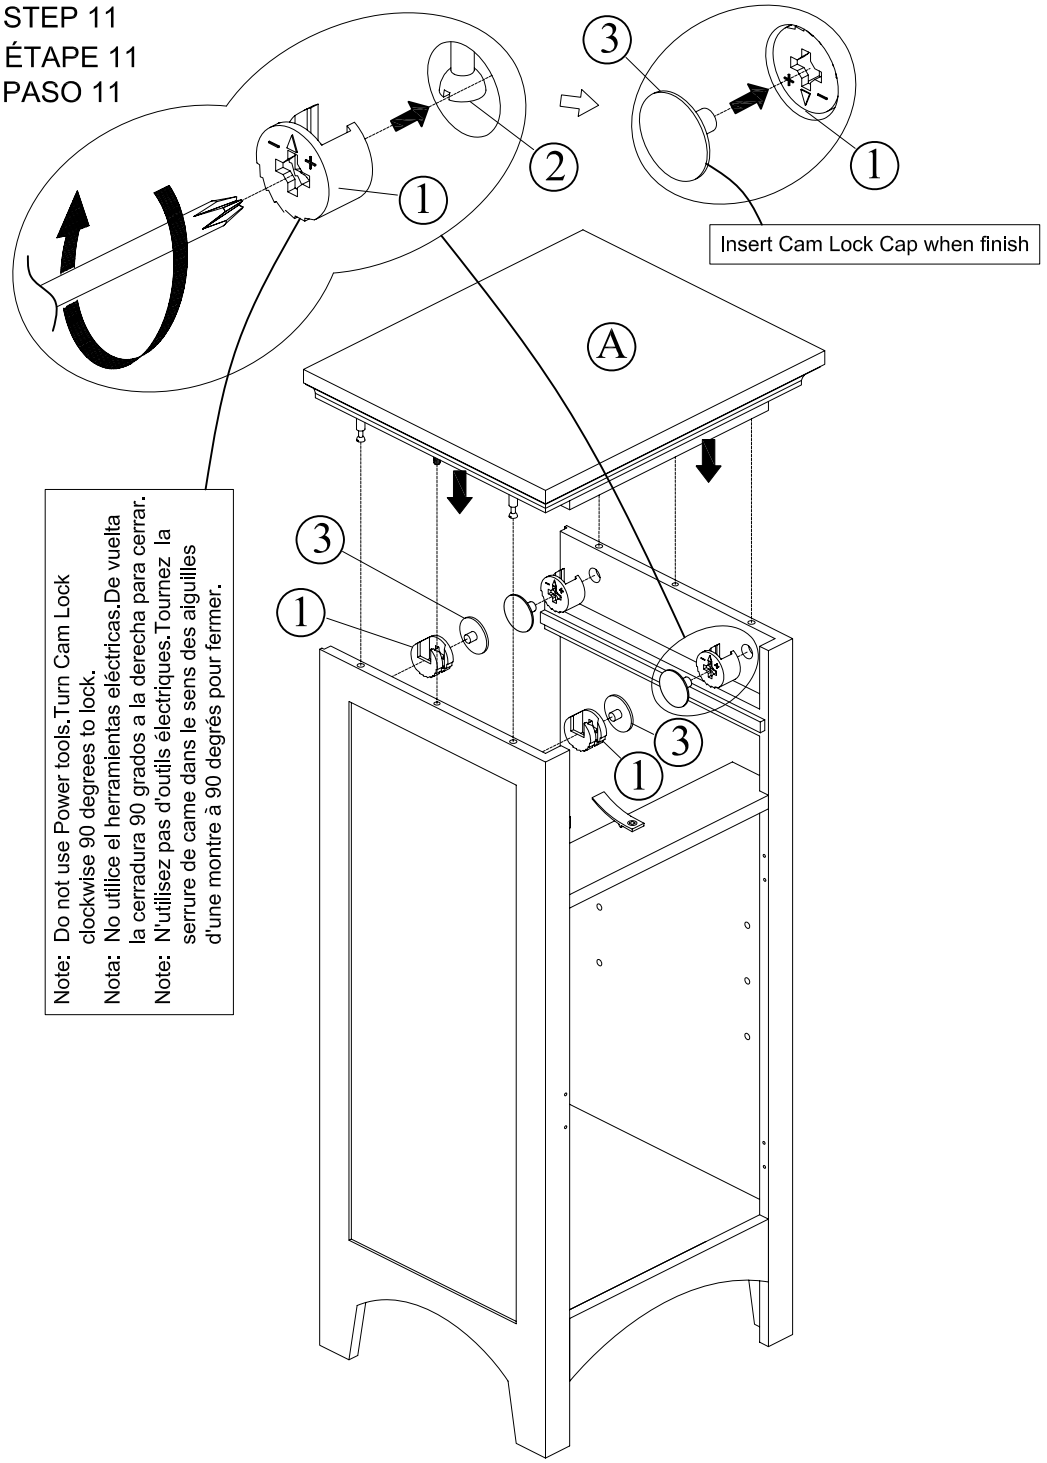

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 90 degrees to lock.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.De vuelta la cerradura 90 grados a la derecha para cerrar.
Note: N'utilisez pas d'outils électriques.Tournez la serrure de came dans le sens des aiguilles d'une montre à 90 degrés pour fermer.

STEP 12
ÉTAPE 12
PASO 12

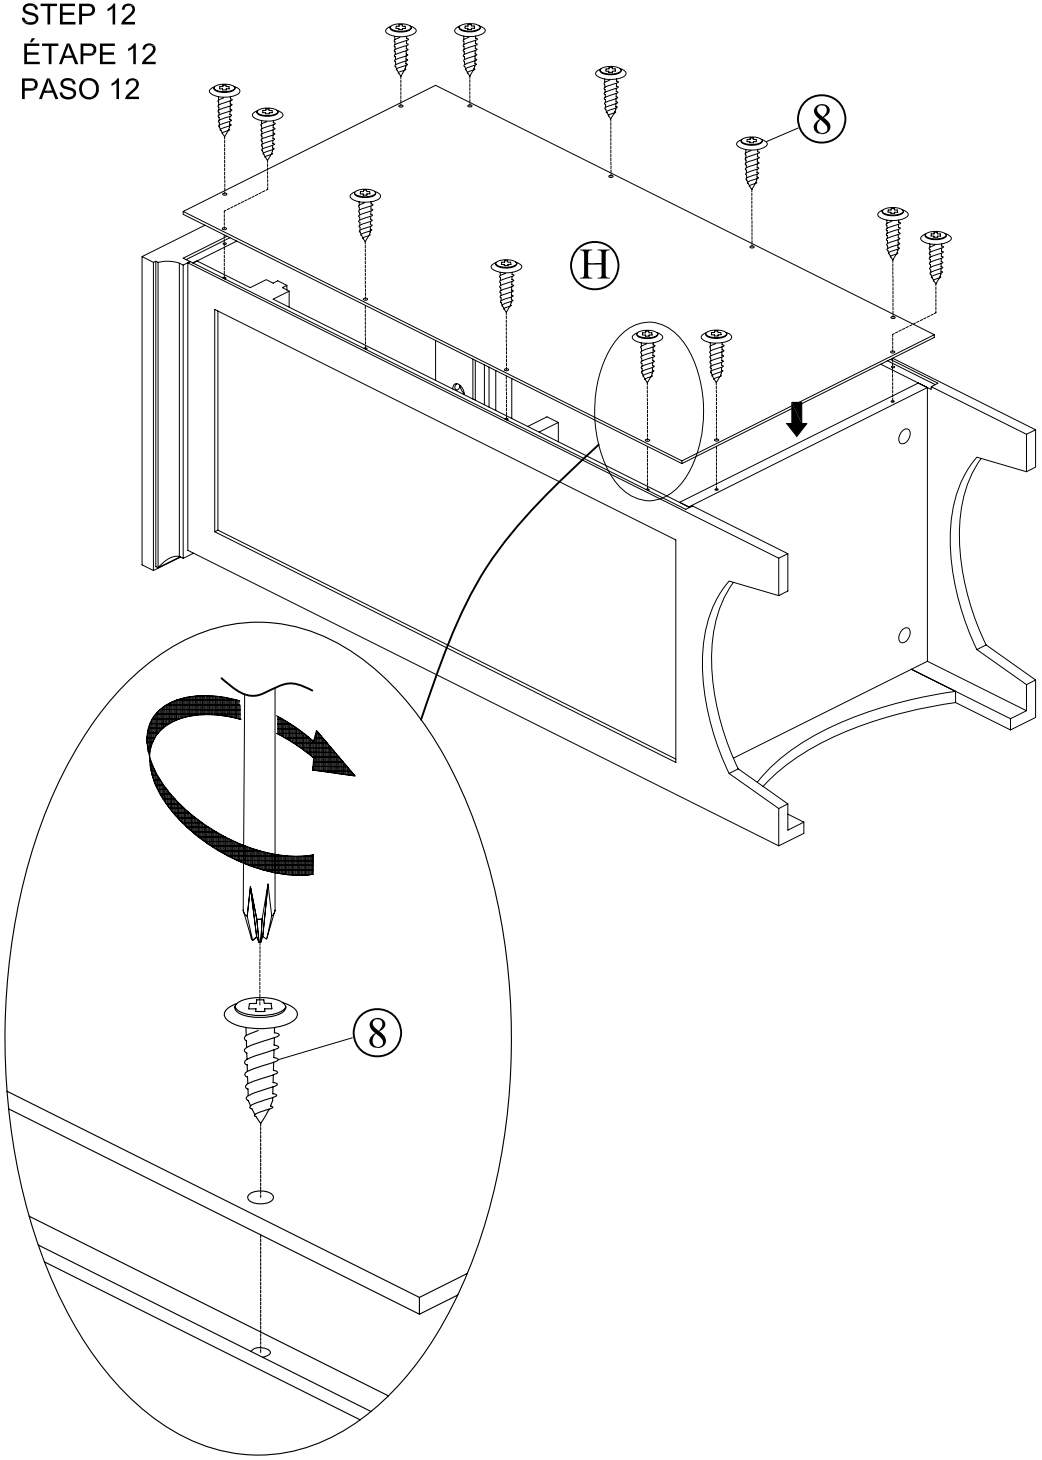

STEP 13
ÉTAPE 13
PASO 13

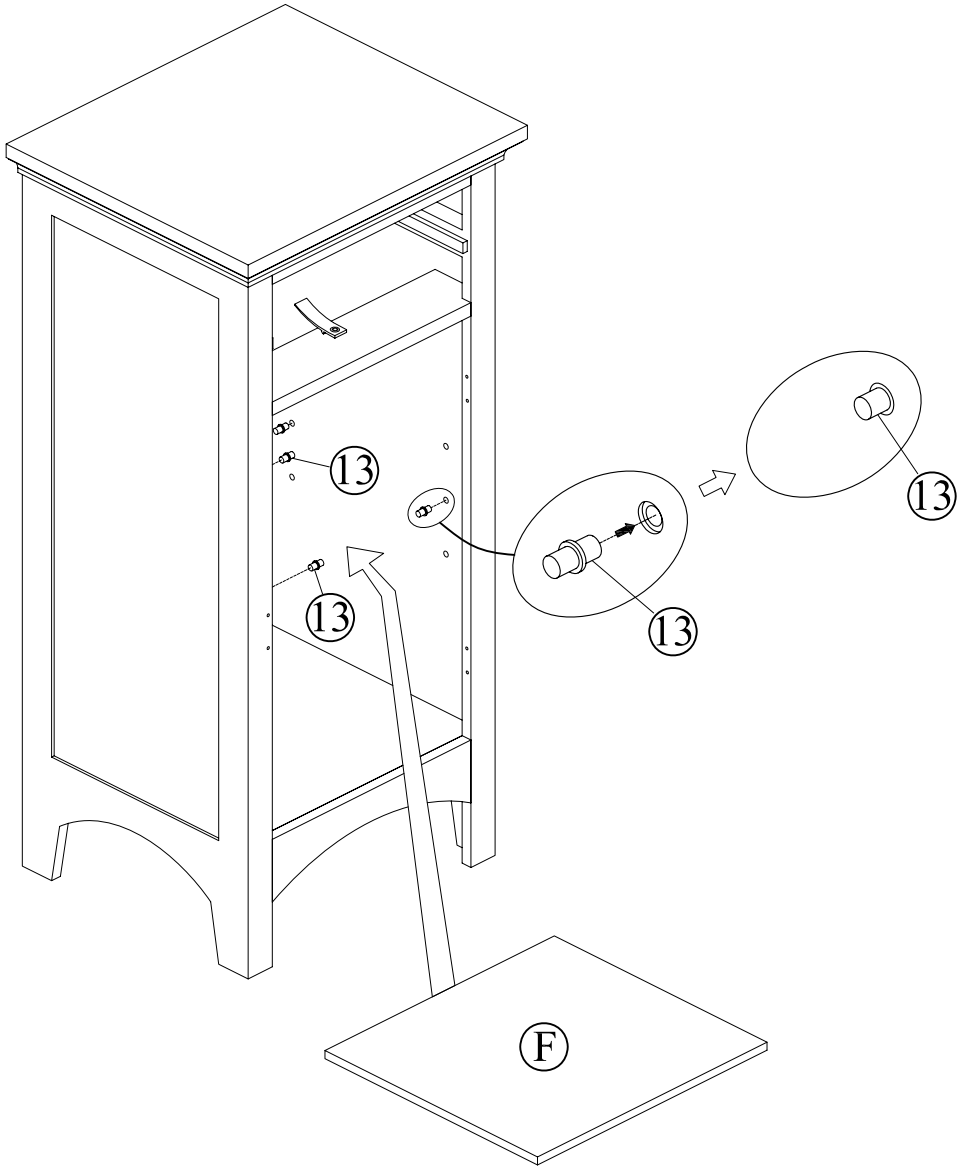

STEP 14
ÉTAPE 14
PASO 14

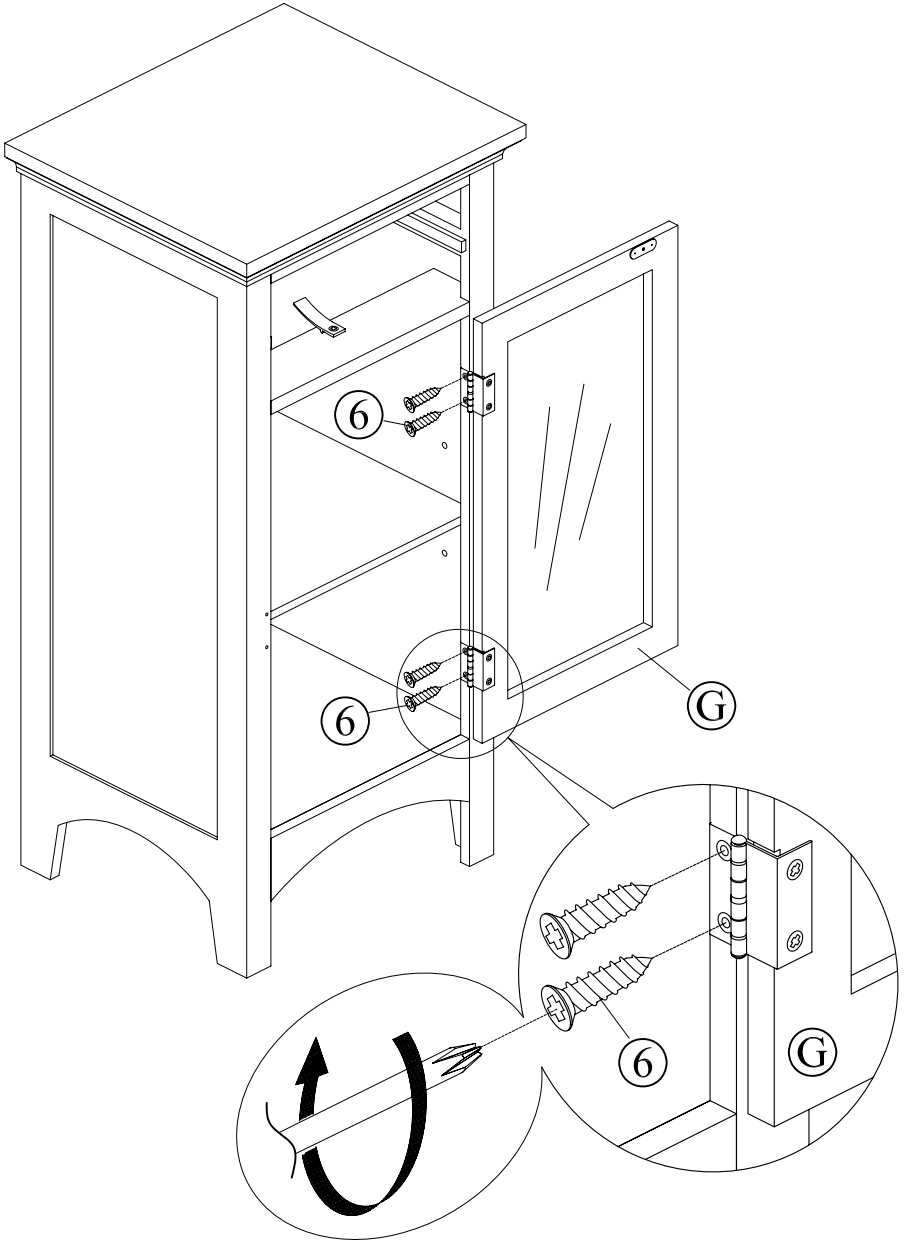

STEP 15
ÉTAPE 15
PASO 15

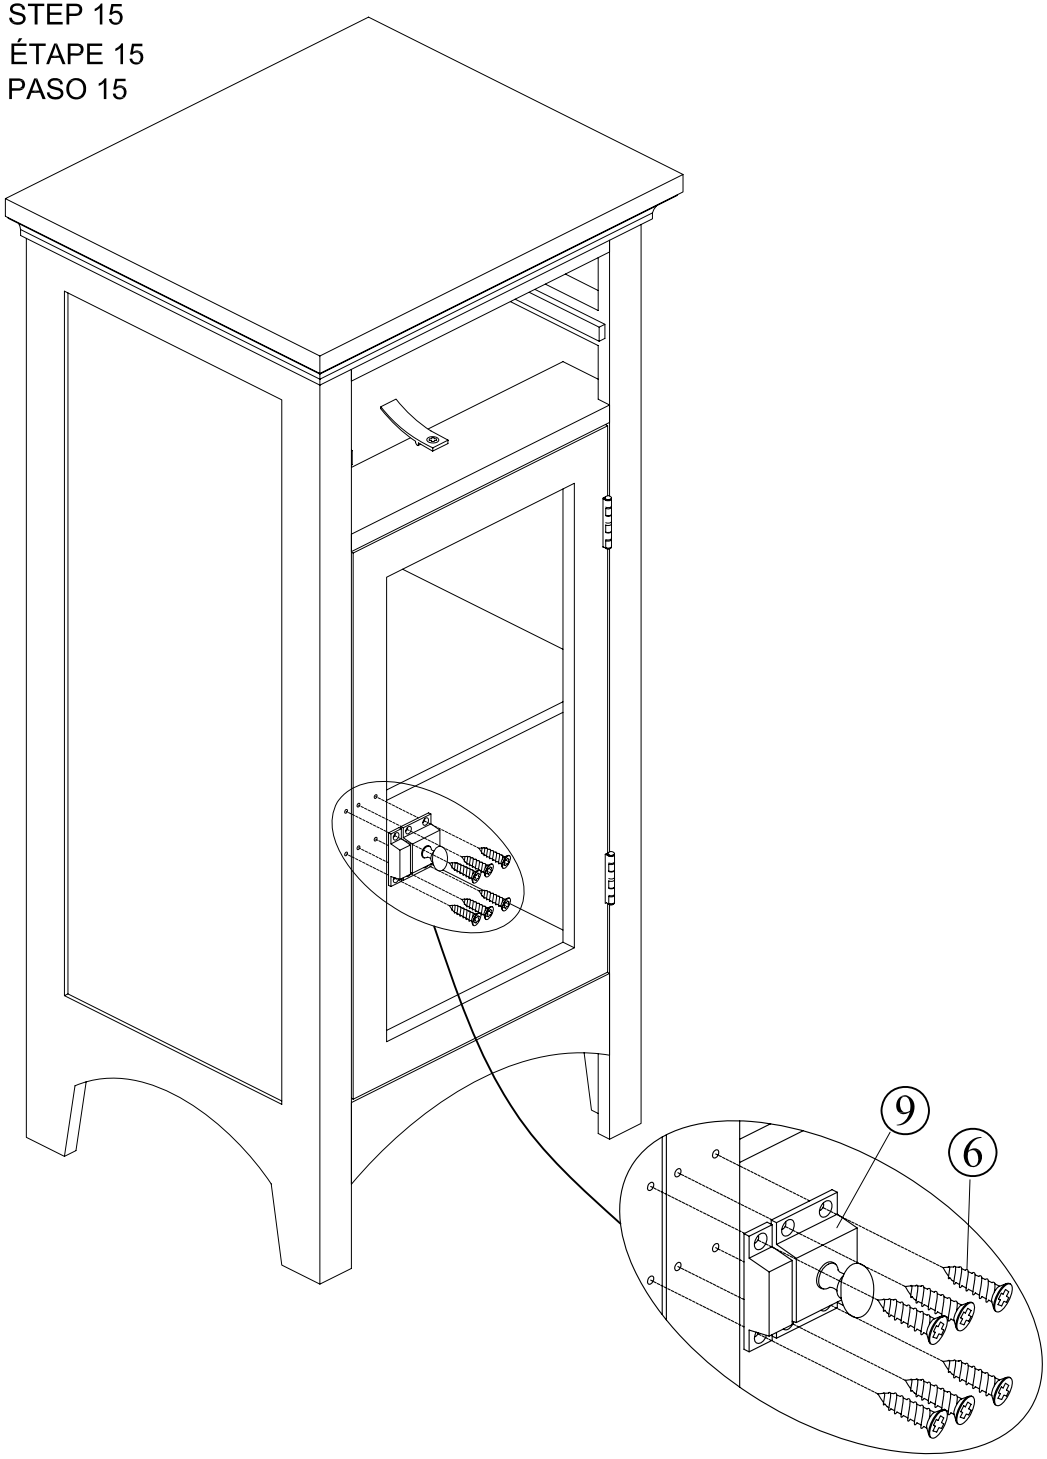

STEP 16
ÉTAPE 16
PASO 16

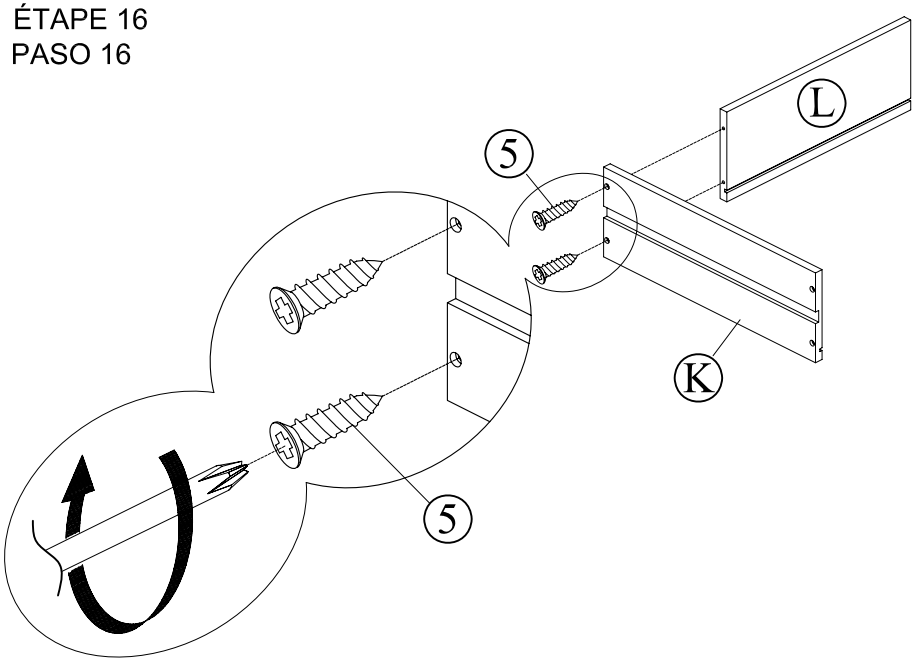

STEP 17
ÉTAPE 17
PASO 17

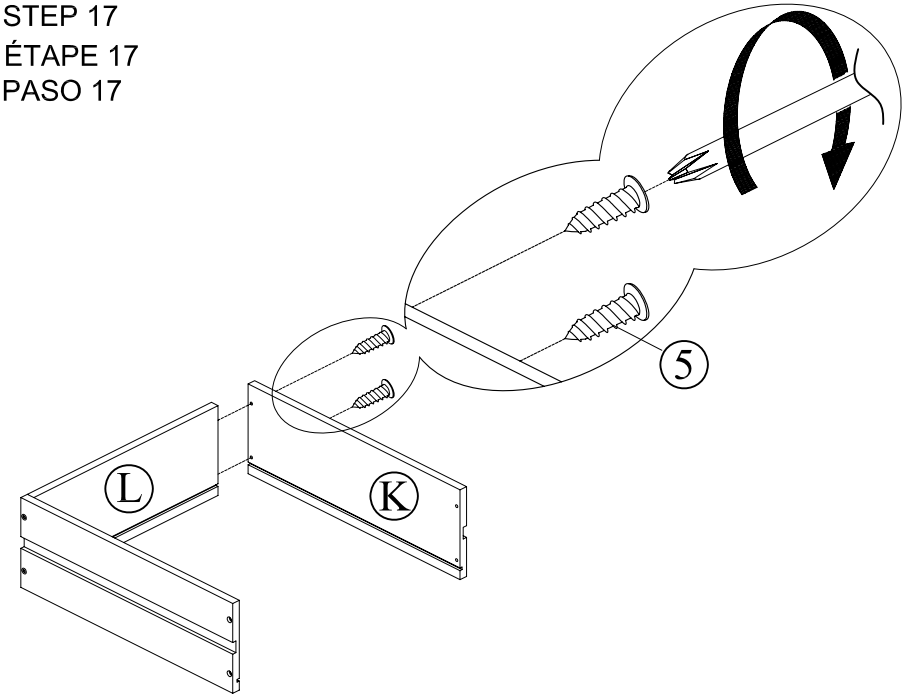

STEP 18
ÉTAPE 18
PASO 18

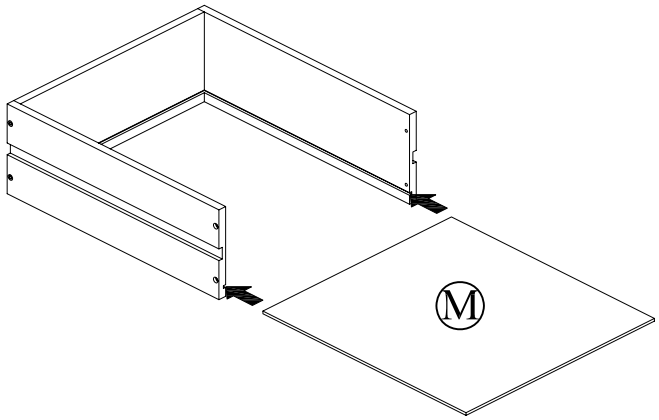

STEP 19
ÉTAPE 19
PASO 19

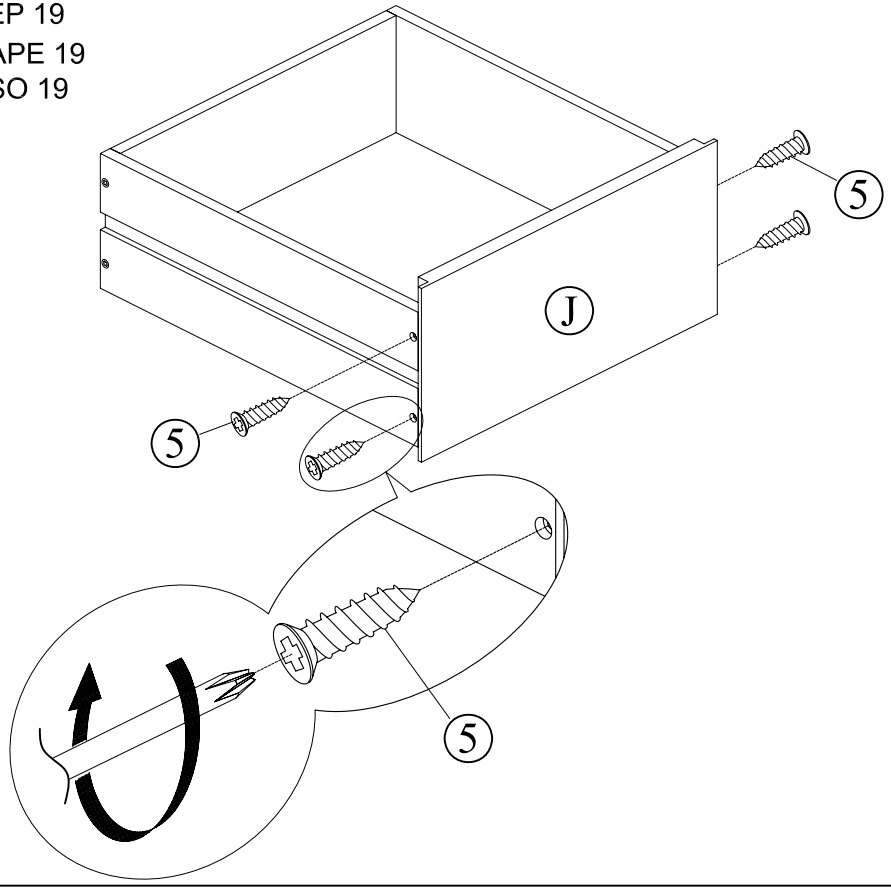

STEP 20
ÉTAPE 20
PASO 20

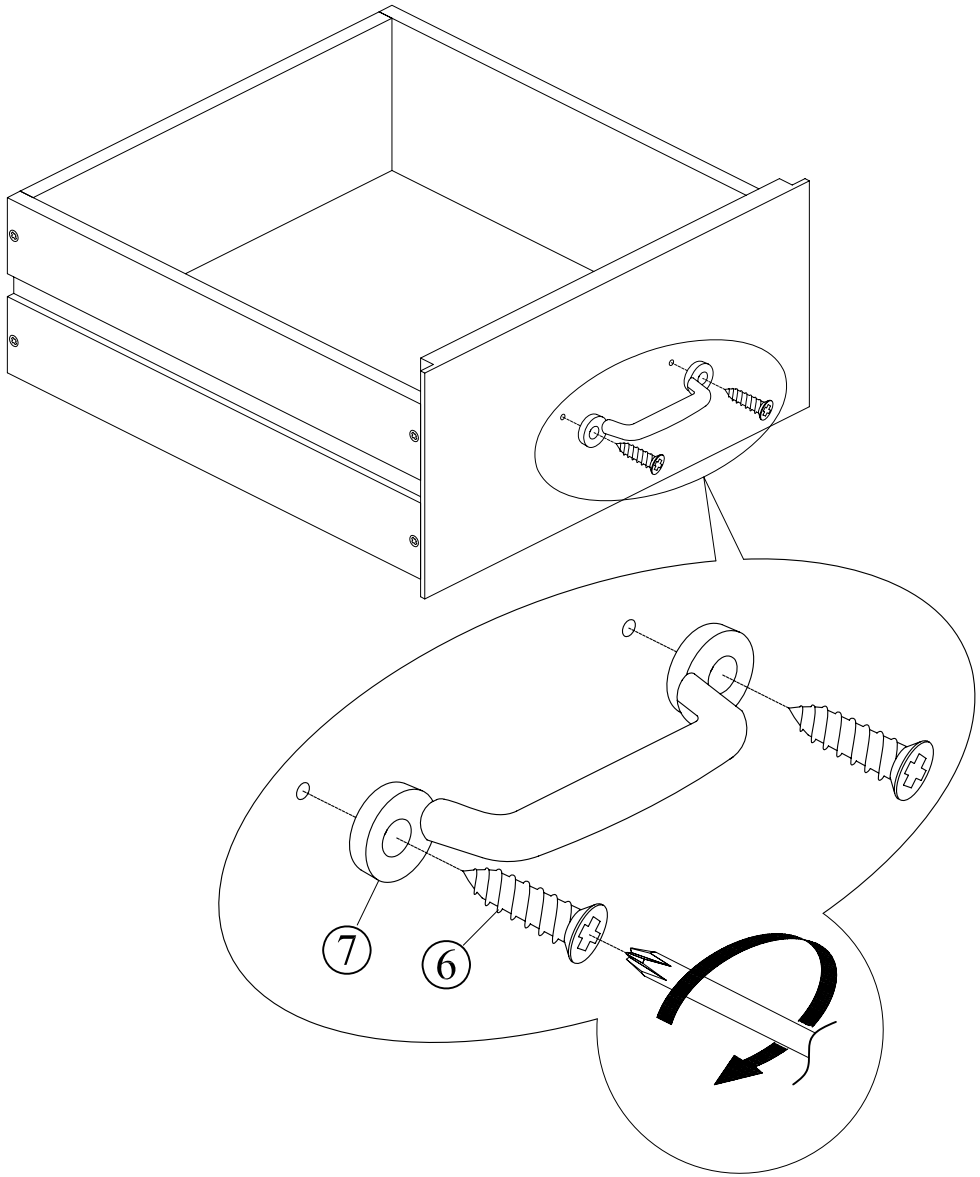
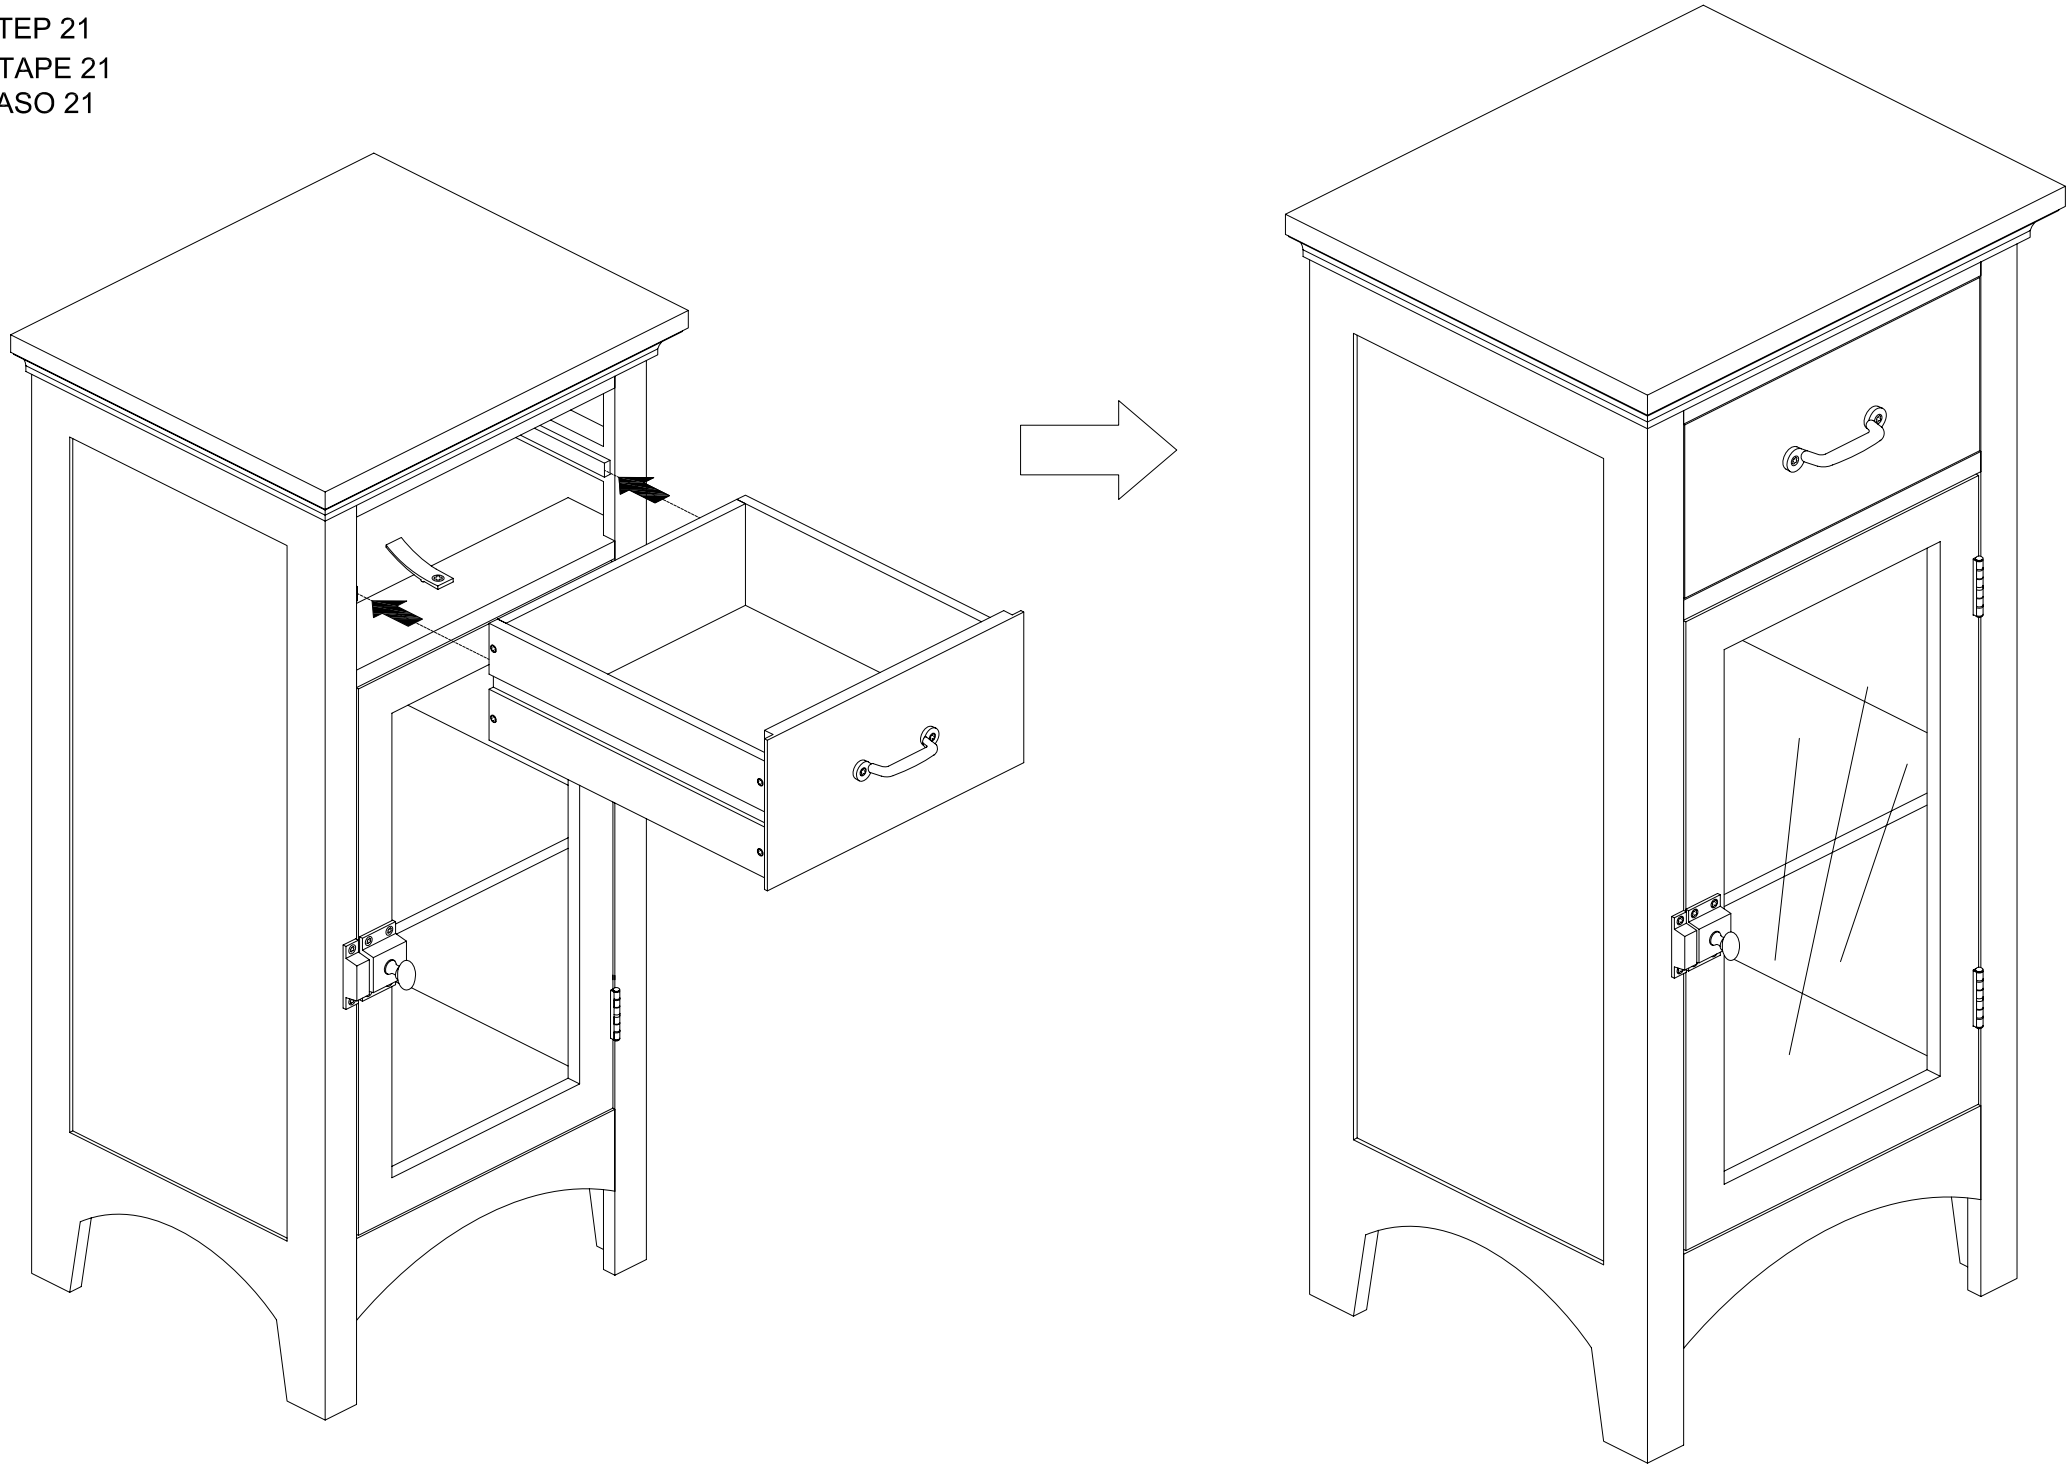
STEP 21
ÉTAPE 21
PASO 21